


一馬力粉碎機のハーモ・某社比較

今回の検証は PC と TPE における、一馬力タイプ同士の粒度比較です。




粒度分布表(1馬力)

PC

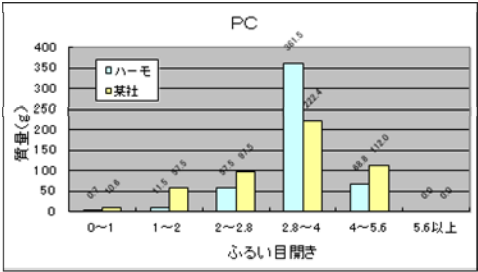

篩目開き	0~1	1~2	2~2.8	2.8~4	4~5.6	5.6以上
ハーモ	0.7	11.5	31.5	361.5	68.8	0.0
某社	0.6	57.5	97.5	222.4	112.0	0.0

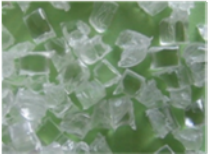


ハーモ



某社

TPE

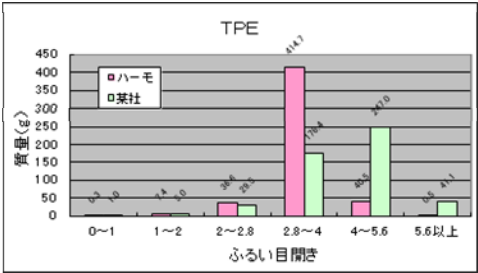

篩目開き	0~1	1~2	2~2.8	2.8~4	4~5.6	5.6以上
ハーモ	0.3	7.4	36.6	414.7	40.5	0.5
某社	1.0	5.0	29.5	176.4	247.0	41.1



ハーモ



某社

ご覧の通り、透明材料の PC では、粒の揃い方もハーモが優れていることに加えて、カット時の衝撃で某社の材料はクラックで白く濁ってしまっているのに対し、ハーモは透明な材料のままカットされています。

さらに TPE では、材料の揃い方に大きな差が出ています。軟質材専用機があり、軟質材のカットには定評があります。

今まで再生材は使えないとあきらめていたお客様もぜひ一度粒断機的能力をお試しください。

貸出機・サンプルカットも随時承ります。